YP-W1

Digitální audio přehrávač

uživatelská příručka

představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Samsung. Pro získání rozšířeného balíčku služeb prosím zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Použití této příručky

- U některých verzí firmwaru se funkce tohoto přehrávače MP3 mohou lišit od funkcí popsaných v této příručce. Obsah této příručky může být bez upozornění změněn.
- Vzhled přehrávače MP3 a jeho obrazovek se může lišit od ilustrací v této příručce.
- V této uživatelské příručce jsou použity popisy odpovídající systému Windows XP. U některých počítačových operačních systémů se funkce přehrávače mohou lišit od funkcí popsaných v této příručce.
- Zvuky, tapety a obrazové materiály dodané s tímto přístrojem používá společnost Samsung v souladu s omezenou licencí poskytnutou příslušnými vlastníky těchto materiálů. Vyjímání a používání těchto materiálů pro komerční i jiné účely je porušením autorských práv. Společnost Samsung nenese zodpovědnost za jednání uživatelů představující porušení autorských práv.
- Informace o řešení potíží naleznete v kapitole „Řešení potíží“.

Symboly použité v této příručce

Symbol	Popis
Poznámka	Poznámky, tipy pro používání nebo doplňující informace
Výstraha	Bezpečnostní varování a upozornění
< >	Názvy nabídek nebo text na displeji, například <Ano>.

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodním autorským právem.
Žádnou část této uživatelské příručky není povoleno reprodukovat, distribuovat, překládat nebo přenášet v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně fotokopírování či zaznamenávání do jakéhokoli systému pro ukládání a získávání informací, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.

Bezpečnostní informace

Tato příručka popisuje, jak správně používat váš nový přehrávač MP3. Pozorně si ji přečtěte; obsahuje informace o předcházení poškození přehrávače a úrazu. Věnujte obzvláštní pozornost následujícím důležitým upozorněním.

VÝSTRAHA

Situace, které mohou způsobit smrt nebo vážné zranění uživatele nebo jiných osob

- Nepoužívejte přístroj za bouře. Za bouře může dojít k poruše přehrávače a hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit vážné poškození sluchu.
  Dlouhodobé vystavení zvuku hlasitějšímu než 85 dB může poškodit sluch. Čím hlasitější je zvuk, tím vážnější poškození sluchu hrozí. Pro srovnání, hlasitost běžné konverzace je 50 až 60 dB a hluk ze silnice odpovídá přibližně 80 dB.
  Důrazně doporučujeme nastavit hlasitost na střední úroveň. Střední úroveň znamená nanejvýš 2/3 maximální hlasitosti.
- Pokud zaznamenáte zvonění v uších, snižte hlasitost nebo přerušte používání sluchátek.
- Vystavení hlasitým zvukům při chůzi nebo řízení motorového vozidla může přispět ke snížení vaší pozornosti a způsobit nehodu.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, řízení automobilu nebo motocyklu, při chůzi či běhu po silnici ani na přechodu pro chodce. Sluchátka vám mohou zabránit v zaslechnutí blížících se vozidel, což může vést k vážné nehodě. Používání sluchátek při řízení je v některých oblastech zakázáno zákonem.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung.
- Při zavěšování přístroje na krk netahejte za řemínek na krk. Udržujte řemínek na krk mimo dosah dětí, starších osob a osob vyžadujících péči; hrozí udušení.

- Pokud z přehrávače nebo baterie vychází kouř, nezvyklý zápach nebo nezvyklé zvuky, přestaňte přehrávač používat a kontaktujte servisní středisko Samsung. Pokud tak neučiníte, hrozí požár nebo úraz.

- Nedotýkejte se přístroje ani napájecího kabelu mokrýma rukama. Voda vede elektrický proud a může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Neumísťujte přístroj na topná tělesa, do mikrovlnné trouby, na sporáky ani do blízkosti takovýchto zařízení. Nevkládejte přístroj do tlakových nádob. Vysoká teplota nebo tlak mohou způsobit poškození, explozi či požár přístroje.

- Vypněte přístroj na místech, kde je jeho používání zakázáno.
  Přístroj může rušit činnost jiných elektronických zařízení.
  Při vstupu na palubu letadla přístroj vypněte.
  Přístroj může rušit činnost elektronického navigačního systému letadla.
  Vypínejte přístroj v nemocnicích.
  Dodržujte předpisy platné pro danou nemocnici. Přístroj může rušit činnost lékařských přístrojů.

- Nepoužívejte přehrávač v blízkosti paliva, hořlavých látek a chemikálií, a výbušných látek. V oblastech, kde se nacházejí výbušné látky, dodržujte předpisy a pokyny a respektujte varování. Před doplňováním paliva do automobilu, motocyklu, lodi atd. přístroj vypněte.

- Uchovávejte přehrávač a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Děti nebo zvířata mohou poškodit přehrávač nebo jeho baterii, což by mohlo způsobit explozi. Děti nebo domácí zvířata se mohou udusit při požití malých součástek.

- Je-li váš přístroj vybaven fotografickým bleskem, nepoužívejte blesk v blízkosti očí lidí ani zvířat.

- Nevystavujte své oči přímému slunečnímu světlu procházejícímu displejem přístroje. Hrozí poškození zraku.

VAROVÁNÍ

Situace, kdy hrozí úraz nebo poškození přístroje

- Tento přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani nepozměňujte.
- V zájmu vlastní bezpečnosti zajistěte, aby kabel sluchátek při cvičení či chůzi nepřekážel vašim pažím a nezachytil se o okolní objekty.
- Nevystavujte tento přístroj vlhkosti a zabraňte jeho styku s vodou. Pokud se na přístroj dostane voda, nezapínejte jej. Hrozí úraz elektrickým proudem.
  Zabraňte styku přístroje a jeho baterie s kapalinami.
  Uvnitř přístroje je umístěn štítek varující před stykem s kapalinami. Škody způsobené stykem přístroje s kapalinami nejsou kryty zárukou.
- Nenechávejte přístroj na místech, kde teploty přesahují 35 °C, jako je sauna či zaparkovaný automobil.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte přehrávač na místech s výskytem prachu nebo nečistot ani na místech s vysokou vlhkostí nebo nedostatečným větráním. Při použití nebo uchovávání přehrávače na takovýchto místech hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.
  Zabraňte vniknutí prachu nebo cizích objektů do vnitřku přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je displej prasklý nebo jinak poškozený.
  Střepy skla nebo akrylátu mohou způsobit poranění rukou nebo obličeje. Nechte si displej vyměnit v servisním středisku Samsung. Poškození způsobené neopatrným zacházením ukončuje platnost záruky.
- Důležitá data vždy zálohujte. Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat.
- Chraňte přehrávač před silnými nárazy a hrubým zacházením.
- Nepokládejte na přehrávač těžké předměty.
- Nepokládejte přístroj na nakloněné plochy, hrozí jeho pád a poškození.
- Zajistěte, aby děti věděly, jak tento přístroj používat správně a bezpečně.
  Při nesprávném používání přístroje hrozí jeho poškození nebo úraz.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti reproduktorů, velkých elektromotorů, silných magnetických polí, vedení vysokého napětí nebo telekomunikačních vysílačů. Elektromagnetická pole mohou způsobit poruchu přístroje.

- Zabraňte postříkání přístroje vodou. Nečistěte přístroj chemickými látkami jako je benzol nebo ředidla. Hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození povrchu přístroje.

- Na přístroj nemalujte a neumisťujte na něj nálepky. Mohlo by dojít k uvíznutí krytky konektoru USB nebo nesprávné funkci dotykového displeje.
  U osoby s alergií na lak na přístroji nebo na jeho kovové části mohou trpět svěděním, ekzémem nebo otoky pokožky. Pokud k něčemu takovému dojde, přestaňte přístroj používat a konzultujte lékaře.

- Nenoste přístroj v zadních kapsách nebo kolem pasu. V případě pádu hrozí poranění od přehrávače a poškození přehrávače.

- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti magnetických objektů.
  Vystavení magnetickým objektům může způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
  Karty s magnetickými proužky, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky, mohou být poškozeny magnetickými poli.

- Při používání přístroje na veřejnosti se řiďte zdravým rozumem.
  Při používání přístroje na veřejnosti dbejte na to, abyste nerušili ostatní.

- K čištění přístroje používejte měkký jemný suchý hadřík. Nepoužívejte silné chemikálie a čisticí prostředky.

- Při používání přístroje v blízkosti jiných elektronických zařízení buďte opatrní.
  Většina elektronických zařízení vydává vysokofrekvenční signály. Tento přístroj může způsobovat rušení jiných elektronických zařízení, jako jsou lékařské přístroje, kardiostimulátory, sluchové protézy a vybavení automobilů.

- Nevystavujte přístroj horkým výfukovým plynům nebo páře. Hrozí deformace nebo porucha přístroje.

- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než je účel určený výrobcem.

- V suchém prostředí se ve sluchátkách může shromáždit náboj statické elektřiny. Nepoužívejte sluchátka v suchém prostředí nebo se před připojením sluchátek k přístroji dotkněte kovového předmětu, čímž se vybije statický náboj.

Opatrnost při manipulaci s baterií

- Pokud zaznamenáte, že z baterie vytéká kapalina či z ní vystupuje nezvyklý zápach nebo kouř, ihned vypněte přístroj a kontaktujte servisní středisko Samsung. Hrozí exploze nebo požár baterie.
- Nepoužívejte tento přístroj na vytápěných podlahách nebo elektrických pokrývkách, ani v jejich blízkosti. Hrozí porucha, exploze nebo požár baterie.
- Nevystavujte baterii vystavovat nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni, apod.
- Neprorážejte baterii a nevystavujte ji silným nárazům. Poškozené nebo proražené baterie mohou explodovat nebo způsobit požár.
- Neskladujte baterii spolu s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Pokud se kontakty baterie dostanou do styku s kovovými předměty, hrozí poškození, deformace nebo porucha baterie. Hrozí také požár.
- Nepoužívejte přehrávač v koupelně. Voda a jiné kapaliny mohou poškodit součásti nebo elektrické obvody v přístroji.
  Hrozí porucha, exploze nebo požár přístroje nebo baterie.
  Používejte přístroj pouze v doporučeném rozsahu teplot a vlhkosti: 5–35 °C a 20–80 % relativní vlhkosti.
- Nenabíjejte baterii nadměrně.
  Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nabíjejte baterii jednou měsíčně. Vybíjení baterie může zkrátit její životnost. V takovém případě hrozí porucha, exploze nebo požár baterie.

Zvláštní funkce tohoto přehrávače MP3

- Jednoduché nabídky pro učení jazyků v režimu Studium
- Funkce SoundAlive™ oživí vaši hudbu
- Kompaktní, jednoduchý design

Obsah

10 Použití základních funkcí

10 Obsah dodávky
11 Váš přehrávač
13 Připojení k počítači a nabití baterie
15 Zapnutí přehrávače a uzamknutí tlačítek

16 Správa hudebních souborů

16 Stažení hudebních souborů
16 Podporované formáty souborů a technické požadavky na počítač
17 Stažení souborů a použití přehrávače jako vyměnitelného disku
18 Odpojení přehrávače od počítače
19 Připojení k zařízení Galaxy S3

Obsah

20 Přehrávání hudby

20 Poslech hudby

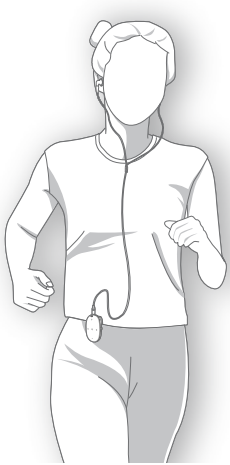

22 Příloha

22 Údržba přehrávače
23 Řešení potíží
24 Technické údaje
25 Správná likvidace výrobku
25 Správná likvidace baterií v tomto výrobku
26 Licence
26 Prohlášení ke softwaru open source
27 Kontaktní údaje Samsung World Wide

Obsah dodávky

Balení vašeho přístroje obsahuje následující položky:


Přehrávač


Sluchátka

Konektor pro připojení k počítači

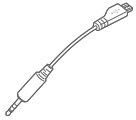
Konektor pro připojení k telefonu


Stručná příručka

Poznámka

- Vzhled příslušenství vašeho přehrávače se může lišit od ilustrací v této příručce.
- Doplňkové příslušenství získáte u svého prodejce Samsung.

Výstraha

- Nepřipojujte dodané konektory pro připojení k počítači a k telefonu k jiným zařízením.
- Nevyvíjejte nadměrnou sílu na sponu pro uchycení na přehrávači. Hrozí poškození přehrávače.

Váš přehrávač

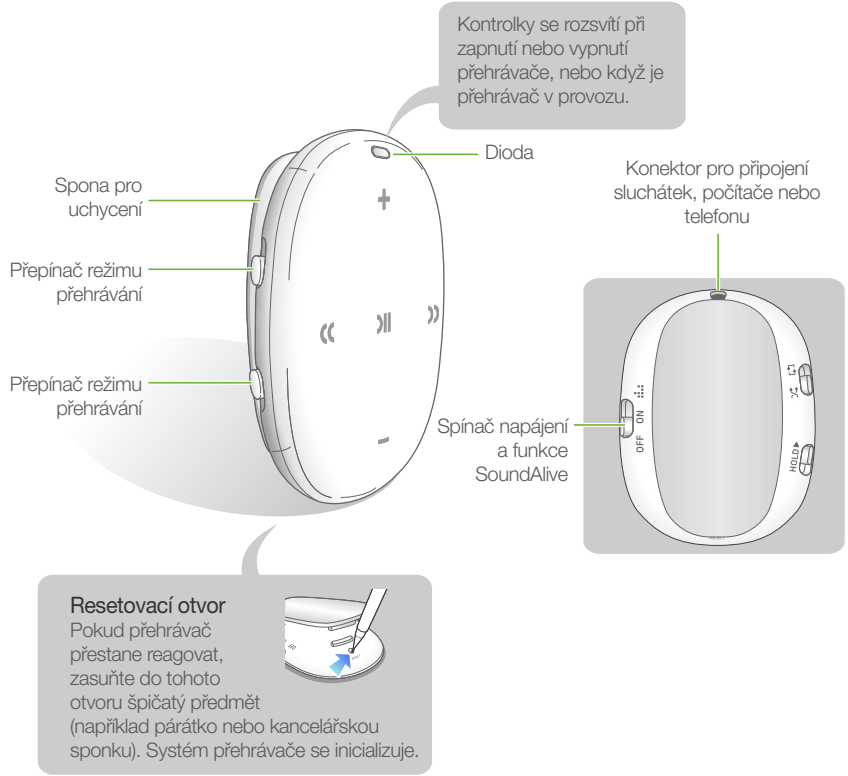
Kontrolky se rozsvítí při zapnutí nebo vypnutí přehrávače, nebo když je přehrávač v provozu.
Dioda
Konektor pro připojení sluchátek, počítače nebo telefonu
Spona pro uchycení
Přepínač režimu přehrávání
Přepínač režimu přehrávání
Spínač napájení a funkce SoundAlive
OFF ON
HOLD
Resetovací otvor
Pokud přehrávač přestane reagovat, zasuňte do tohoto otvoru špičatý předmět (například párátko nebo kancelářskou sponku). Systém přehrávače se inicializuje.

Funkce přepínačů

Přepínač	Funkce
Napájení / SoundAlive	• Aktivace funkce SoundAlive (posunutí nahoru) • Zapnutí přehrávače (posunutí do středu) • Vypnutí přehrávače (posunutí dolů)
Režim přehrávání	• Aktivace režimu normálního přehrávání (posunutí nahoru) • Aktivace režimu přehrávání v náhodném pořadí (posunutí dolů)
Zámek	• Uzamknutí dotykových tlačítek (posunutí nahoru) • Odemknutí dotykových tlačítek (posunutí nahoru)

Funkce dotykových tlačítek

Dotykové tlačítko	Funkce
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Vyhledávání	• Přechod na předchozí/následující soubor • Vyhledávání vpřed/vzad (stisknutí a přidržení)
Přehrávání/ pozastavení	Spuštění nebo pozastavení přehrávání

Stavy kontrolek

Barva konrolky	Označuje
Označuje	• Zapnutí/vypnutí napájení • Přenos dat
Červená	• Nabíjí se (při připojení k počítači) • Zobrazení stavu baterie při stisknutí dotykových tlačítek během používání přístroje: 1–10 % * Když úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, lze přehrávač používat ještě hodinu a půl, než bude nutné jej nabít. (Tento údaj vychází z přehrávání souboru MP3 s datovým tokem 128 kb/s. Doba přehrávání závisí na obsahu.)
Zelená	• Nabíjení dokončeno (při připojení k počítači) • Zobrazení stavu baterie při stisknutí dotykových tlačítek během používání přístroje: 11–100 %
Fialová	Varování před vysokou hlasitostí (označuje, že hlasitost dosáhla určené úrovně) **Výstraha** Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
Modrá → zelená → blikající oranžová	Zobrazení procesu aktivace funkce SoundAlive

Připojení k počítači a nabití baterie

Před prvním použitím přehrávače nebo po delší době nepoužívání připojte přehrávač k počítači a nabijte baterii.

1. Zapojte menší stranu konektoru pro připojení k počítači do zásuvky pro sluchátka na horní straně přehrávače.
2. Zapojte větší stranu konektoru pro připojení k počítači do portu USB na počítači.

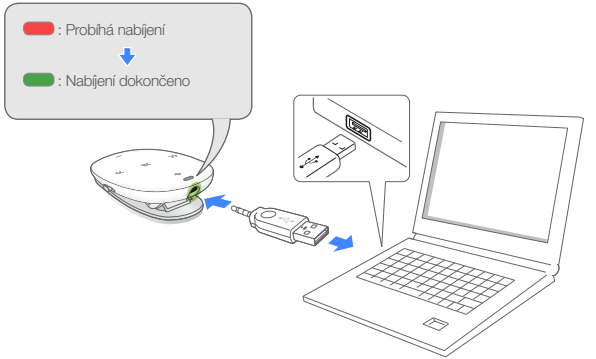

Nabíjení dokončeno Nabíjení dokončeno

3. Když je baterie plně nabitá, odpojte konektor pro připojení k počítači od přehrávače i od počítače.

Informace o baterii

- Baterii nabíjejte a skladujte při teplotách 5–35 °C.
- Nenabíjejte baterii déle než 12 hodin. Nenechávejte baterii delší dobu vybitou. V takové situaci může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
- Skutečná životnost baterie závisí na způsobu používání přehrávače a může být kratší, než je zde uvedeno.

Poznámka

- Čas nabíjení závisí na schopnostech počítače.
- Chcete-li nabíjet baterii pomocí notebooku, ujistěte se, že baterie notebooku je plně nabitá, nebo že je notebook připojen ke zdroji napájení.
- Přehrávač lze nabíjet jen připojením k počítači pomocí konektoru pro připojení k počítači. Nepoužívejte samostatný napájecí adaptér USB. Hrozí, že se baterie nenabije a přehrávač nebude správně fungovat.

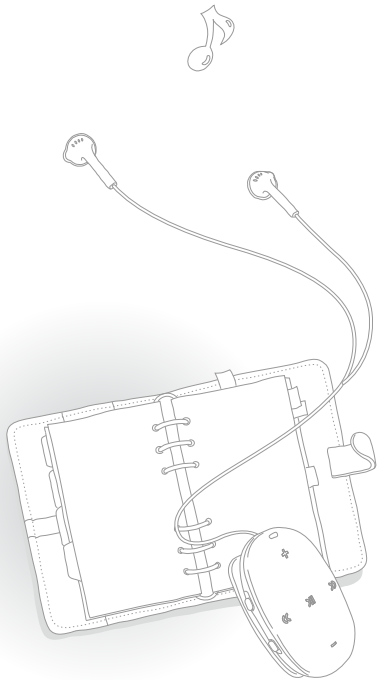

Zapnutí přehrávače a uzamknutí tlačítek

Zapnutí a vypnutí přehrávače

Pro zapnutí přehrávače posuňte přepínač do polohy <ZAPNUTO>. Pro vypnutí přehrávače posuňte přepínač dolů.

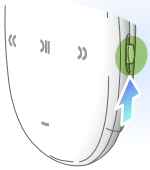

Poznámka

Pokud přehrávač nepoužíváte, vypněte jej, abyste ušetřili energii.

Uzamknutí a odemknutí tlačítek

Během poslechu hudby můžete uzamknout dotyková tlačítka a zabránit tak jejich nechtěné aktivaci.
Pro uzamknutí tlačítek posuňte přepínač nahoru. Pro odemknutí dotykových tlačítek posuňte přepínač dolů.

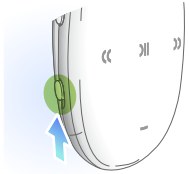

Stažení hudebních souborů

Stáhněte si do přehrávače hudební soubory z počítače.

Výstraha

Během přenosu souborů z počítače do přehrávače neodpojujte konektor pro připojení k počítači. Hrozí poškození přehrávače a přenášených souborů.

Podporované formáty souborů a technické požadavky na počítač

Podporované soubory

Nabídka	Podporované soubory
Hudba	Hudební soubory

Poznámka

Informace o podporovaných formátech souborů jsou uvedeny v kapitole „Technické údaje“ na straně 24.

Doporučené technické specifikace počítače

Operační systém	Windows XP SP2 nebo vyšší verze / Windows Vista / Windows 7

Stažení souborů a použití přehrávače jako vyměnitelného disku

1. Pomocí konektoru pro připojení k počítači připojte přehrávač k počítači.
2. Na počítači otevřete složky <Tento počítač> a poté <W1>.
3. Vyberte požadovanou složku.
4. Zkopírujte soubory z počítače do přehrávače.

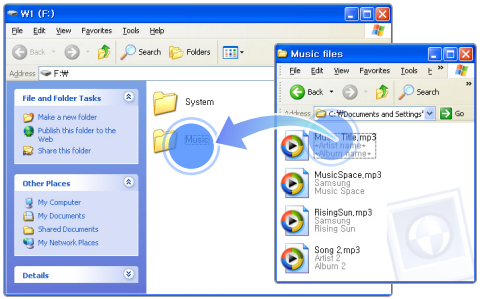

Poznámka

- Pořadí souborů v počítači se liší od pořadí souborů v přehrávači.
- Tento přehrávač neumožňuje přehrávání souborů chráněných pomocí systému DRM (Správa digitálních práv).
- Přehrávač nelze používat, když je připojen k počítači.
- Pokud připojíte přehrávač k počítači, když je baterie přehrávače málo nabitá, bude se baterie nejprve několik minut nabíjet a teprve poté se přehrávač propojí s počítačem a spustí se aplikace Kies.
- Připojte přehrávač přímo k portu USB na počítači. Pokud použijete k připojení rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB, přehrávač nemusí fungovat správně.
- Při formátování přehrávače pomocí počítače používejte souborový systém FAT32. V systémech Windows Vista a Windows 7 použijte před formátováním přehrávače funkci <Obnovit výchozí nastavení zařízení>.
- Pro snadné stahování multimediálních souborů použijte aplikaci Kies.
  Informace o instalaci aplikace Kies na počítač naleznete ve Stručné příručce dodávané s přehrávačem.
  Bezpečnostní upozornění a podrobné informace o instalaci naleznete na webu http://www.samsung.com.

Co je to DRM?

Technologie správy digitálních práv (DRM) brání nelegálnímu kopírování digitálního obsahu a chrání zisky a práva držitelů autorských práv nebo producentů obsahu.

Odpojení přehrávače od počítače

Při odpojování přehrávače od počítače důsledně dodržujte níže uvedený postup; v opačném případě hrozí ztráta dat nebo poškození přehrávače.

Příklad: Windows XP

1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na ikonu .

2. Klikněte na místní zprávu.

3. Klikněte na okno s informací, že přehrávač lze bezpečně odebrat.
4. Odpojte konektor pro připojení k počítači od přehrávače a od počítače.

Výstraha

- Během přenosu souborů z počítače do přehrávače neodpojujte konektor pro připojení k počítači. Hrozí poškození přehrávače a přenášených souborů.
- Během přehrávání souborů uložených v přehrávači pomocí počítače neodpojujte přehrávač. Nejprve zastavte přehrávání a teprve poté odpojte přehrávač od počítače.

Připojení k zařízení Galaxy S3

Připojte přehrávač k zařízení Samsung Galaxy S3 a zkopírujte hudební soubory ze zařízení Samsung Galaxy S3 přímo do přehrávače.

1. Zapojte menší stranu konektoru pro připojení k telefonu do zásuvky pro sluchátka na horní straně přehrávače.
2. Zapojte větší stranu konektoru pro připojení k telefonu do multifunkční zásuvky na zařízení Galaxy S3.

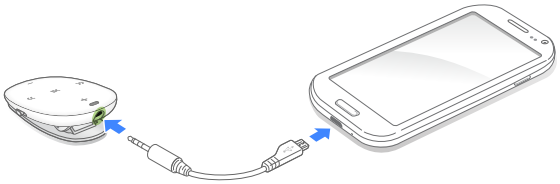

Kopírování hudebních souborů do přehrávače

1. V zařízení Galaxy S3 otevřete složku <Moje soubory>.
2. Klepněte na položku <Kopírovat> a vyberte hudební soubory, které chcete kopírovat.
3. Připojte přehrávač k zařízení Galaxy S3 pomocí konektoru pro připojení k telefonu.
4. Zkopírujte soubory do složky <UsbDriveA>.
5. Odpojte přehrávač od zařízení Galaxy S3.
6. Spusťte přehrávání hudby na přehrávači.

Poslech hudby

Přehrávání hudebních souborů na přehrávači. Informace o stahování souborů naleznete v kapitole „Stažení hudebních souborů“ na straně 16.

Zapněte přehrávač a stiskem tlačítka ⏯ spusťte přehrávání hudby.

Chcete-li	Tlačítko	Akce
Přejít na následující soubor / vyhledávat v souboru směrem vpřed		Stiskněte tlačítko ⏭ / stiskněte a přidržte tlačítko ⏭
Přejít na předchozí soubor / vyhledávat v souboru směrem vzad		Stiskněte tlačítko ⏮ / stiskněte a přidržte tlačítko ⏮. Pokud stisknete tlačítko ⏮ 3 sekundy po začátku přehrávání, přehrávání se spustí znovu od začátku souboru.
Pozastavit nebo obnovit přehrávání		Stiskněte tlačítko ⏯
Zvýšit hlasitost		Stiskněte tlačítko +
Snížit hlasitost		Stiskněte tlačítko −

Výstraha

- Přehrávač se po 10 sekundách nepoužívání přepne do režimu spánku. Chcete-li přehrávač probudit, stiskněte jakékoli tlačítko a podržte je stisknuté alespoň 1 sekundu.
- Chcete-li upravit hlasitost, tiskněte opakovaně ovladač hlasitosti (+ nebo -). Tato funkce nepracuje, pokud tlačítko pouze stisknete a držíte stisknuté.

SoundAlive

Funkce SoundAlive přináší plný, dynamický zvuk.

Posunutím přepínače OFF ON nahoru během přehrávání aktivujete funkci SoundAlive.

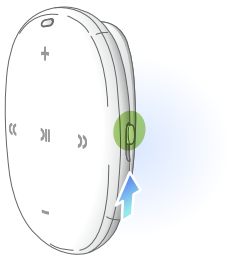

Režim přehrávání

Změna režimu opakování.

Pomocí ovladače lze během přehrávání změnit režim přehrávání.

Údržba přehrávače

Při čištění, skladování a likvidaci přehrávače se řiďte následujícími pokyny.

Čištění

- Pokud se přehrávač znečistí, otřete jej měkkým čistým suchým hadříkem.
- Zabraňte styku povrchu přehrávače s čisticími prostředky. Čisticí prostředky mohou poškodit přehrávač nebo narušit jeho funkčnost.
- Nepoužívejte silné chemikálie a čisticí prostředky.

Skladování

Přehrávač uchovávejte na dobře větraném místě.

Likvidace

- Obalové materiály, baterie a elektronická zařízení likvidujte odděleně od běžného odpadu.
- Obalové materiály obsahují papír a dva typy plastické hmoty (PC a PE).

Řešení potíží

Pokud narazíte při používání přehrávače na potíže, vyzkoušejte před kontaktováním servisního střediska dále uvedené postupy.

Problém	Řešení
Přehrávač se nezapne.	• Přehrávač se nezapne, pokud je baterie zcela vybitá. Nabijte baterii a opět přehrávač zapněte. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Tlačítka nepracují.	• Zkontrolujte, zda tlačítka nejsou uzamknuta. • Ujistěte se, že tisknete tlačítko odpovídající funkci, kterou chcete aktivovat. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Doba provozu na baterii neodpovídá údaji v uživatelské příručce.	• Doba provozu na baterii závisí na nastavení zvuku a formátu souboru. • Doba provozu na baterii se může snížit, pokud se přehrávač nachází v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou.
Aplikace Kies na počítači nepracuje.	Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje technické požadavky. Další informace naleznete v kapitole „Doporučené technické specifikace počítače“.
Přehrávač se nepřipojí k počítači.	Spusťte na počítači aktualizaci systému Windows. Vyberte důležité aktualizace a aktualizace Service Pack a nechte systém aktualizovat. Po dokončení aktualizace restartujte počítač a opět připojte přehrávač.

Problém	Řešení
Přenos souborů je příliš pomalý.	Ukončete všechny aplikace, které momentálně nepoužíváte. Pokud je na počítači současně spuštěno více aplikací, může se přenos souborů zpomalit.
Můj přehrávač nepřehrává žádné soubory.	• Zkontrolujte, zda jsou v přehrávači uložené nějaké soubory, které lze přehrávat. • Zkontrolujte, zda nejsou soubory poškozené. • Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
Nedaří se stahovat soubory do přehrávače.	• Zkontrolujte, zda je konektor PC řádně připojen. Znovu jej připojte. • Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť. • Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Chybí soubory nebo data.	Zkontrolujte, zda jste v průběhu přenosu souborů nebo dat neodpojili konektor PC. Mohlo by to způsobit ztrátu dat nebo závažné chyby v přehrávači. Společnost Samsung neodpovídá za škody vyplývající ze ztráty dat.
Můj přehrávač je na dotyk horký.	Při nabíjení baterie se může přehrávač zahřát. To neovlivňuje životnost ani funkce přehrávače.

Technické údaje

Model:	YP-W1
Napájení	5,0 Vss / 0,5 A
Soubory	• MPEG-1/2/2.5 Layer3 (20 kb/s – 320 kb/s, 8 kHz – 48 kHz) • WMA (48 kb/s – 320 kb/s, 8 kHz – 48 kHz) • Ogg (Q0 – Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Frekvenční rozsah výstupu	20 Hz – 20 kHz
Odstup signál-šum	93 dB při LPF 20 kHz (při 1 kHz jako 0 dB)
Podporovaný počet souborů/složek	Soubory: max. 3 000 Složky: max. 1 000
Hrací doba	• MP3 (až 256 kb/s): 17 hodin (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) • MP3 (320 kb/s): 15 hodin (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) • Ogg (až Q5): 9,5 hodiny (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) • Ogg (Q6 a vyšší) 7,5 hodiny (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) • WMA: 9 hodin (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) • FLAC: 9 hodin (hlasitost 15, normální zvukový režim, kontrolka vyp., tlačítka uzamknuta) * Když jsou tlačítka odemknuta, hrací doba se může zkrátit, protože činnost dotykových tlačítek spotřebovává energii.
Rozsah provozních teplot	5 °C – 35 °C
5 °C – 35 °C	Plast
Hmotnost	13,7 g
Rozměry (ŠxVxH)	32,5 x 43,1 x 14,2 mm

* Obsah této příručky může být v zájmu vylepšování produktu bez předchozího upozornění změněn.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Licence

Přehrávač, k němuž je přiložena tato příručka, využívá licence k duševnímu vlastnictví třetích stran. Tyto licence jsou omezeny na soukromé nekomerční využití licencovaného obsahu koncovými uživateli.
Ke komerčními využití se neudělují žádná oprávnění.
Licence se nevztahuje na žádné jiné produkty kromě tohoto přehrávače; nelze ji rozšířit na žádné nelicencované produkty nebo procesy splňující normy ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3, používané nebo prodávané v kombinaci s tímto přehrávačem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto přehrávače ke kódování a/nebo dekódování zvukových souborů splňujících normy ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Tato licence neposkytuje žádná práva na vlastnosti nebo funkce produktů, které nesplňují normy ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

Prohlášení ke softwaru open source

Tento přístroj obsahuje open source software(software s otevřeným zdrojovým kódem).
Konkrétní podmínky licencí, právní upozornění a informace o autorech a autorských právech jsou dostupné na webu společnosti Samsung, **http://opensource.samsung.com**.

Kontaktní údaje Samsung World Wide

S případnými dotazy nebo návrhy týkajícími se produktů Samsung se obraťte na středisko služeb zákazníkům společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko služeb zákazníkům ☎	Webová stránka
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com

Země	Středisko služeb zákazníkům ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG(80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com

Země	Středisko služeb zákazníkům ☎	Webová stránka
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com

Země	Středisko služeb zákazníkům ☎	Webová stránka
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Tento produkt neobsahuje halogeny

Tento produkt Samsung šetrný k životnímu prostředí neobsahuje chlor, zpomalovače hoření na základě bromu, ani PVC (polyvinylchlorid), v souladu s normou IEC 61249-2-21. Tento produkt také splňuje požadavky evropské směrnice RoHS, která omezuje použití některých bezpečných látek, jako je kadmium (Cd), olovo (Pb), rtuť (Hg) a šestimocný chrom (Cr+6).

REV. 3.0